



## RH Extend 100, 200

Afmetingen in mm

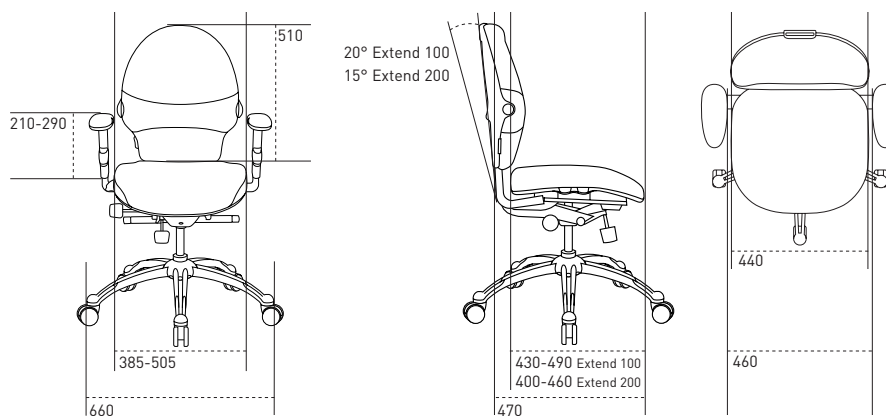

## RH Extend 120, 220

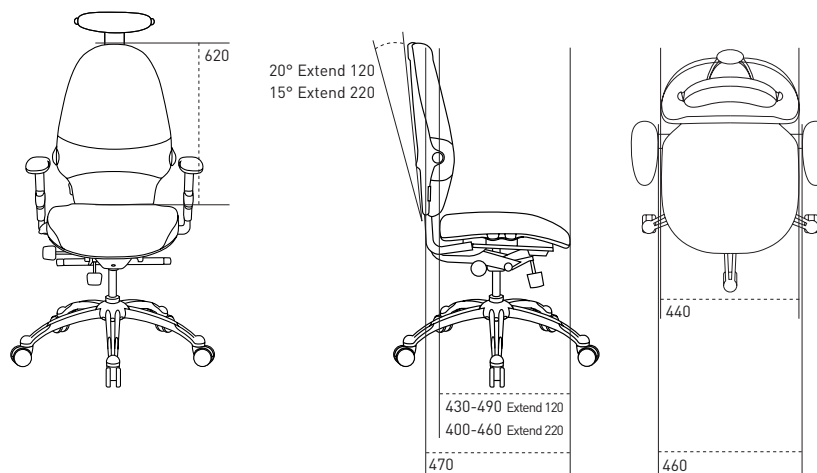

Stoelmodel	Extend 100	Extend 200	Extend 120	Extend 220
Zitdiepte	430-490 mm	400-460 mm	430-490 mm	400-460 mm
Diepte zitting	470 mm	470 mm	470 mm	470 mm
Breedte zitting	460 mm	465 mm	460 mm	460 mm
Zithoogte	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm	400-510 mm
Kanteling zitting	+5°-8°	+5°-8°	+5°-8°	+5°-8°
Hoogte lendensteun boven zitting	180-255 mm	180-255 mm	170-245 mm	170-245 mm
Hoogte rugschaal	510 mm	510 mm	620 mm	620 mm
Hoogte rugschaal vanaf zitting	545-620 mm	545-620 mm	650-725 mm	650-725 mm
Breedte rugschaal	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Kanteling rugleuning	20°	15°	20°	15°
Hoogte armlegger boven zitting	210-290 mm	210-290 mm	210-290 mm	210-290 mm
Vrije afstand tussen armleggers	385-505 mm	385-505 mm	385-505 mm	385-505 mm
Diameter kruisvoet	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm

De vormgeving en specificaties van de producten van RH Stoelen worden doorlopend verder ontwikkeld en de bovenstaande formuleringen dienen dan ook niet als definitief beschouwd te worden.